

MONTAGE BESCHRIJVING OVERKAPPING

DESCRIPTION DU MONTAGE DE LA CHARPENTE DE PROTECTION

Nederlands

STAP 1

PLAATS HET MUURPROFIEL VMP 0008 (1) TEGEN DE MUUR VAN UW WONING. DE OVERKAPPING HEEFT EEN UITVALSHOEK VAN 8,0 GRADEN. DIT BETEKENT DAT ER IN HOOGTE EEN VERVAL IS VAN ONG. 13 CM UW DIEPTEMAAT IS GEMETEN VAN MUUR HORIZONTAAL TOT HART PAAL.

VOORBEELD: UW DIEPTE IS 300 CM ALS U EEN DOORLOOP WILT HEBBEN VAN 220 CM. ONDERKANT GOOT, DAT U ONDERKANT VAN HET MUURPROFIEL 220 CM + 3 X 13 CM = 220 CM + 39 CM = 259 CM U TELT DAAR DE HOOGTE VAN HET MUURPROFIEL BIJ (14 CM) DAN ZIT BOVENKANT MUURPROFIEL OP 273 CM. HET MUURPROFIEL KUNT U BEVESTIGEN MET DE DOOR ONS MEEGELEVERDE SCHROEVEN.

STAP 2

PLAATSEN VAN BETONPOEREN (3 + 4) MET OF ZONDER AFVOER: U MEET DE AFSTAND HORIZONTAAL TOT HART PAAL VPL 0081 (300 CM) EN GRAAFT DAAR EEN GAT WAARIN DE VOET PAST. ZET DEZE POEREN WATERPAS EN VUL HET GAT WEER MET ZAND EN WATER ZODAT DE PALEN VAST STAAN. BEVESTIG DAN DE PALEN VAST AAN DE POEREN DMV SLAGPLUGGEN. VERGEET NIET DE PVC BUIS VAN Ø 80 MM DOOR DE PAAL AAN TE BRENGEN ALVORENS DE PAAL TE BEVESTIGEN. U KUNT EVENTUEEL HET GAT AANVULLEN MET KANT & KLAAR BETONMORTEL.

STAP 3

PLAATSEN VAN DE GOOT VGT 006. DE GOOT MOET VOORZIEN WORDEN VAN EEN GAT MET EEN DOORSNEDE VAN 80 MM (dit dient u zelf te boren, meestal links of rechts aan het einde), WAAR DE PAAL VOOR DE HWA KOMT TE ZITTEN. DAN KAN DE GOOT OP DE PALEN VASTGESCHROEFD WORDEN IN DE NAAR BENEDEN UITSTEKENDE RAND VAN DE GOOT. SIERLIJST VGR 005 VOORAF OP DE GOOT SCHROEVEN. SLUITPLAATJES VOORAF SCHROEVEN ALS U TUSSEN 2 MUREN ZIT. ANDERS ACHTERAF SCHROEVEN EN AFKITTEN.

STAP 4

PLAATSEN VAN DE LIGGERS VTL 7604 + VZL 7605, DEZE ZIJN AL OP MAAT GEZAAGD EN INGEFREESD DE ZIJLIGGER IS AAN DE KANT VAN DE MUURPLAAT CIRCA 3,5 CM INGEFREESD EN AAN DE GOOTKANT 2,5 CM. DE TUSSENLIIGER IS REEDS AAN BEIDE ZIJDE 2,5 CM INGEFREESD PLAATS DE ZWARTE RUBBERS IN DE LIGGERS. U KUNT DE LIGGERS VAN ONDEREN OF VAN BOVEN VASTSCHROEVEN AAN DE GOOT EN AAN DE MUURPLAAT.

STAP 5

PLAATSEN VAN DE PLATEN:
ZORG ERVOOR DAT DE UV ZIJDE BOVEN LIGT.
DE PLATEN STOFVRIJ BLAZEN AAN DE BINNENZIJDE VAN DE CELLEN.
AAN DE MUURZIJDE PLAKT U DE MEEGELEVERDE ALUTAPE.
AAN DE GOOTZIJDE PLAKT U DE ANTI - DUST TAPE.
PLAATS DAAROVERHEEN HET ALUMINIUM U - PROFIEL VUP 0013. LEG DAN DE PLATEN OP HET DAK.
IS EEN PLAAT 98 CM DAN IS DE BREEDTE TUSSEN DE 2 LIGGERS 100 CM VAN HART LIGGER TOT HART LIGGER. DUS HOU 2 CM. SPELING VOOR DE PLATEN.

DE DIKKE AFDEKRUBBERS KUNNEN DAN NU GEPLAATST WORDEN.
ALS AFSLUITING WORDEN DE MEEGELEVERDE PLAATSTOPPERS VPS 7020 GEBRUIKT OM DE PLATEN OP HUN PLAATS TE HOUDEN. BEVESTIG DEZE OP DE LIGGERS D.M.V. EEN ZELFTAPPENDE SCHROEF.

TIP: WANNEER HET DAK NIET MET HELE PLATEN UITKOMT, KUNT U DEZE IN DE LENGTE MET EEN DECOFFEERZAAG (fijn getand) OP MAAT ZAGEN

STAP 6

TEN SLOTTE KUNT U DE MEEGELEVERDE AFWERKKLIJKIJSTEN VKL 0007 OP MAAT ZAGEN EN AAN DE MUURZIJDE EN AAN DE GOOTZIJDE VAST KLIKKEN VOOR EEN FANTASTISCH AFGEWERKT GEHEEL.

(VERGEET NIET DE BINNENZIJDE VAN DE GOOT EN DE BOVENZIJDE VAN HET MUURPROFIEL AF TE KITTEN)

OPLOSSINGEN INDIEN UW BESTAANDE HEMELWATERAFVOER OP DE PLEK ZIT WAAR DE VERANDA KOMT:

- 1 ER KAN EEN UITSPARING IN DE PLAAT GEMAAKT WORDEN UW BESTAANDE HWA LOOPT DUS GEWOON DOOR HET VERANDADAK. (Stap 6, tekening A)
- 2 DE BESTAANDE HWA WORDT BOVEN ONDERBROKEN DEZE LOOPT DAN OVER HET DAK NAAR DE GOOT VAN HET VERANDADAK. (Stap 6, tekening B)



Français

ETAPE N° 1

PLACEZ LE PROFILE MURAL VMP 0008 (1) CONTRE LE MUR DE VOTRE HABITATION LA CHARPENTE DE PROTECTION A UN ANGLE DE DEGAGEMENT DE 8 DEGRES CECI REPRESENTE UNE DECLIVITE D'ENVIRON 13 CM EN HAUTEUR. VOTRE MESURE DE PROFONDEUR EST MESUREE HORIZONTALEMENT DU MUR JUSQU'AU CENTRE DU POTEAU

EXEMPLE : VOTRE PROFONDEUR EST DE 300 CM. SI VOUS VOULEZ AVOIR UN PASSAGE DE 220 CM A LA FACE INFERIEURE DE LA GOUTTIERE, DANS CE CAS, LA FACE INFERIEURE DU PROFILE MURAL EST DE 220 CM + 3 X 13 CM = 220 CM + 39 CM = 259 CM. (14 CM), CE QUI FAIT QUE LA FACE SUPERIEURE DU PROFILE MURAL EST A 273 CM. VOUS POUVEZ FIXER LE PROFILE MURAL AVEC LES VIS FOURNIES PAR NOS SOINS.

ETAPE N° 2

PLACEMENT DE SOCLÉS EN BETON (3 + 4) AVEC OU SANS EVACUATION: VOUS MESUREZ LA DISTANCE HORIZONTALEMENT JUSQU'AU CENTRE DU POTEAU VPL 0081 (300 CM) ET VOUS CREUSEZ A CET ENDROIT UN TROU DESTINE A RECEVOIR LE PIED. METTEZ CES SOCLÉS DE NIVEAU ET RECHARGEZ LE TROU AU MOYEN DE SABLE ET D'EAU DE MANIERE A CE QUE LES POTEAUX SOIENT BIEN STABILISES. ENSUITE, FIXEZ LES POTEAUX AUX SOCLÉS AU MOYEN DE CHEVILLES A FRAPPER. N'OUBLIEZ PAS DE FAIRE PASSER LE TUYAU EN PVC DE 80 MM DE Ø A TRAVERS LE POTEAU AVANT DE FIXER LE POTEAU. VOUS POUVEZ EVENTUELLEMENT REMPLIR LE TROU AU MOYEN DE MORTIER DE BETON PRÊT A METTRE EN ŒUVRE.

ETAPE N° 3

PLACEMENT DE LA GOUTTIERE VGT 006. LA GOUTTIERE DOIT ÊTRE DOTÉE D'UN TROU AVEC UNE SECTION DE 80 MM. (Vous devez forer celle-ci elle-même, généralement à gauche ou à droite à l'extrémité), A L'ENDROIT OU LE POTEAU POUR L'EEP VIEND SE PLACER, LA GOUTTIERE PEUT ÊTRE FIXÉE SUR LES POTEAUX DANS LE BORD QUI DEPASSE VERS LE BAS DE LA GOUTTIERE. VISSEZ D'ABORD LA BANDELETTE VGR 005 SUR LA GOUTTIERE. VISSEZ D'ABORD LES PLAQUETTES DE FERMETURE SI VOUS ETES ENTRE 2 MURS. SINON, VISSEZ ET MASTIQUEZ PAR LA SUITE.

ETAPE N° 4

PLACEMENT DES POUTRES VTL 7604 + VZL 7605. CELLES-CI SONT DÉJÀ SCIEES SUR MESURE ET FRAISÉES. LA POUTRE LATÉRALE EST FRAISÉE D'ENVIRON 3,5 CM DU CÔTÉ DU PANNEAU MURAL ET DE 2,5 CM DU CÔTÉ DE LA GOUTTIÈRE. LA POUTRE INTERMÉDIAIRE EST DÉJÀ FRAISÉE DE 2,5 CM DE PART ET D'AUTRE. PLACEZ LES CAOUTCHOUCS NOIRS DANS LES POUTRES. VOUS POUVEZ VISSER LES POUTRES DEPUIS LE BAS OU DEPUIS LE HAUT CONTRE LA GOUTTIÈRE

ETAPE N° 5

PLACEMENT DES PANNEAUX:
VEILLEZ A CE QUE LE COTE UV SOIT EN HAUT.
SOUFFLEZ LES CELLULES A L'INTERIEUR DES PANNEAUX AVELIOLAIRE.
SUR LE COTE DU MUR, VOUS COLLEZ LA BANDE EN ALU FOURNIE.
SUR LE COTE DE LA GOUTTIÈRE, VOUS COLLEZ LA BANDE ANTIPOUSSIÈRE ET VOUS PLACEZ PAR DESSUS LE PROFIL EN U EN ALUMINIUM VUP 0013. ENSUITE, VOUS POSEZ LES PANNEAUX SUR LE TOIT.

S'IL Y A UN PANNEAU DE 98 CM, LA LARGEUR ENTRE LES 2 POUTRES L'ENTRAXE DOIT ÊTRE ALORS DE 100 CM. IL FAUT DONC CONSERVER UN JEU DE 2 CM POUR LES PANNEAUX. ENSUITE, LES CAOUTCHOUCS DE COUVERTURE ÉPAIS PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE. COMME FERMETURE, ON UTILISE LES ARRETS FOURNIS VPS 7020 DE MANIÈRE A MAINTENIR LES PANNEAUX EN PLACE. FIXEZ CEUX-CI SUR LES POUTRES AU MOYEN D'UNE VIS AUTOTARAUDEUSE.

CONSEIL : SI LE TOIT NE PEUT PAS ÊTRE RÉALISÉ AU MOYEN DE PANNEAUX ENTIERS, VOUS POUVEZ DÉCOUPER CEUX-CI SUR MESURE DANS LE SENS DE LA LONGUEUR AVEC UNE SCIE À CHANTOURNER (à fines dents).

ETAPE N° 6


ENFIN, VOUS POUVEZ SCIER A DIMENSIONS LES MOULURES DE FINITION CLIPSABLES FOURNIES ET LES CLIPSER DU COTE DU MUR ET DU COTE DE LA GOUTTIÈRE POUR OBTENIR AINSI UN ENSEMBLE A LA FINITION FANTASTIQUE.

(N'OUBLIEZ PAS DE MASTIQUER L'INTERIEUR DE LA GOUTTIÈRE ET LA FACE SUPERIEURE DU PROFILE MURAL)


SOLUTIONS SI VOTRE EVACUATION DES EAUX PLUVIALES EXISTANTE SE TROUVE A L'ENDROIT PREVU POUR LA VERANDA :

- 1 UN EVIDEMENT PEUT ÊTRE RÉALISÉ DANS LE PANNEAU, VOTRE EEP EXISTANTE TRAVERSE ALORS TOUT SIMPLEMENT LE TOIT DE LA VERANDA. (Etape n° 6, dessin A)
- 2 L'EEP EXISTANTE EST INTERROMPUE EN HAUT. ELLE COURT ALORS AU-DESSUS DU TOIT EN DIRECTION DE LA GOUTTIÈRE DU TOIT DE LA VERANDA. (Etape n° 6, dessin B)


STAP / ETAPE N° 1

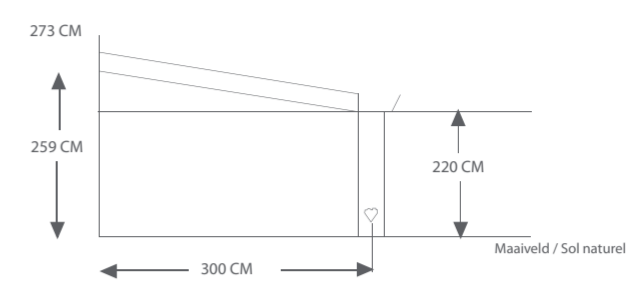


STAP / ETAPE N° 2

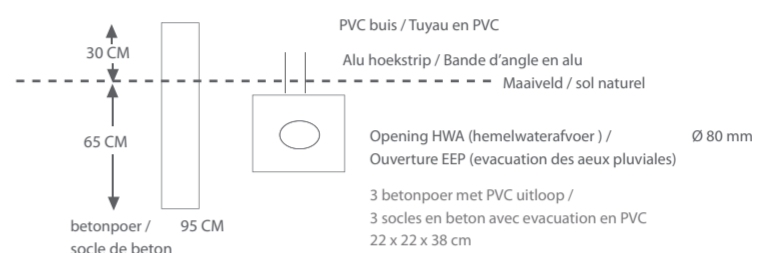


STAP / ETAPE N° 3

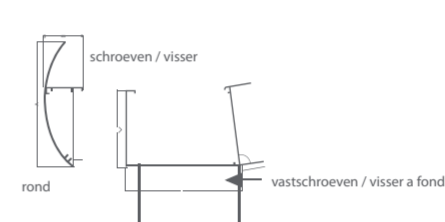


STAP / ETAPE N° 4

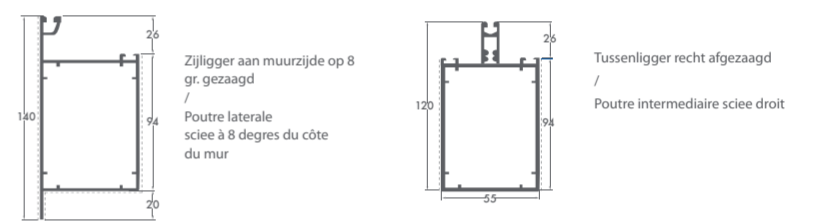

STAP / ETAPE N° 5

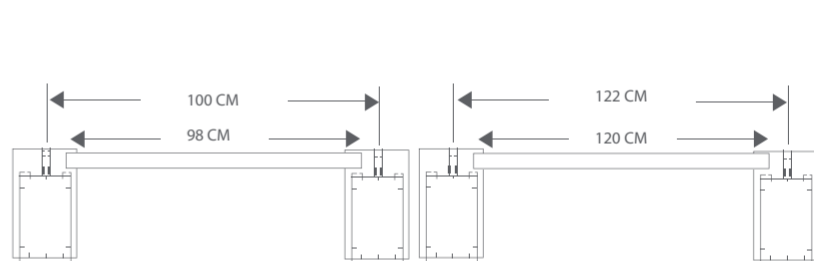

STAP / ETAPE N° 6

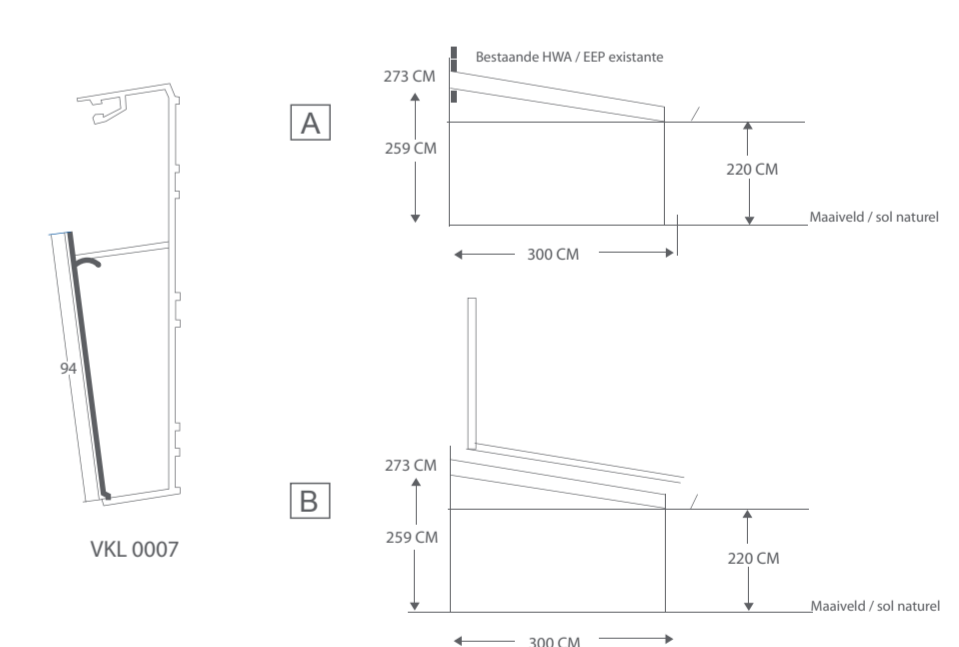

GARDENDEPOT.BE

MONTAGE BESCHRIJVING
OVERKAPPING

DESCRIPTION DU
MONTAGE DE LA CHARPENTE
DE PROTECTION

WWW.GARDENDEPOT.BE